



WELLNESS
Hydrotherapy

MASÁŽNE SYSTÉMY
YOU PLUS Hydro/Air, YOU DUO Hydro/Air

ZÁRUČNÝ LIST
NÁVOD NA OBSLUHU

RAVAK®

TYP HMS

NÁZOV A ROZMER VANE

VÝROBNÉ ČÍSLO

DÁTUM INŠTALÁCIE

ČÍSLO PREDAJNÉHO DOKLADU

DÁTUM PREDAJA

PREDAJCA:

PODPIS, PEČIATKA

PODPIS, PEČIATKA

AUTORIZOVANÝ SERVIS:

PODPIS, PEČIATKA

PODPIS, PEČIATKA

ZÁRUČNÝ LIST

ZÁRUČNÝ LIST PRE KLIENTA (DIEL A)

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Firma RAVAK a. s. poskytuje na výrobok 24-mesačnú záručnú lehotu od dátumu odbornej inštalácie a oživenia systému (viac o tejto službe na str. 16), najdlhšie však 26 mesiacov od dátumu predaja. Záruka sa vzťahuje na všetky úžitkové vlastnosti výrobku, jeho vzhľad a kvalitu povrchu. Predmetná záručná lehota sa nevzťahuje na halogénovú žiarovku podhladinového osvetlenia. Na akrylátovú vaňu a tesnosť masážneho systému firma RAVAK a. s. poskytuje 60-mesačnú záručnú lehotu od dátumu predaja.

2. Prijatie reklamácie je podmienené predložením riadne vyplneného záručného listu (diel A). Reklamáciu je možné uplatniť pomocou formulára „Uplatnenie reklamácie“ na www.ravak.sk.

3. RAVAK a. s. neuznáva žiadnu požiadavku náhrady za prípadnú škodu, spôsobenú kupujúcim alebo treťou osobou z dôvodu nedodržania stavebnej pripravenosti a pokynov výrobcu.

4. Záruka sa nevzťahuje na diely a prvky, ktoré by mohli byť poškodené používaním výrobku v rozpore s odporúčaniami a návodom na obsluhu.

5. Výrobca si vyhradzuje právo účtovať všetky jemu vzniknuté náklady z dôvodu neoprávnenej reklamácie.

6. Výrobca si vyhradzuje právo na neuznanie záruky v prípade preukázateľne neodborných zásahov a úprav masážneho systému a pri používaní nevhodných čistiacich prostriedkov.

7. Záruka je platná iba vtedy, ak je inštalácia a oživenie masážneho systému vykonané servisnými technikmi výrobcu alebo odbornou firmou. Výrobca nezodpovedá za chyby vzniknuté neodbornou inštaláciou výrobku.

8. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie výrobku nad rámec bežného užívania.

RAVAK SLOVAKIA spol. S.R.O.


Einsteinová 11, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Tel.: +421 2 / 444 550 01, Fax.: +421 2 / 444 550 02

e-mail: obchod@ravak.sk, www.ravak.com

RAVAK a.s., prípadne odborná firma vykonala, vo vyššie uvedenom termíne inštaláciu a oživenie masážneho systému a súčasne oboznámila kupujúceho s obsluhou a bezpečným používaním výrobku. Neoddeliteľnou súčasťou záručného listu je návod na obsluhu a protokol o vykonanej výstupnej kontrole masážneho systému. Za neúplné vyplnenie záručného listu alebo prípadné neautorizované úpravy v záručnom liste výrobca nenesie zodpovednosť a reklamácia v tomto prípade nebude uznaná. V prípade reklamácie je záručný list dôležitým dokladom a preto je potrebné ho náležite uschovať. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia, vzniknuté používaním výrobku v rozpore s odporúčaniami výrobcu alebo pri inom nesprávnom použití. Výrobca nezodpovedá za chyby vzniknuté neodbornou inštaláciou hydromasážneho systému.

Potvrdzujem, že som oboznámený s podmienkami záruky, návodom na obsluhu a údajmi v záručnom liste:



Meno a čitateľný podpis klienta

Kupón vyplňujú osoby staršie ako 18 rokov.

Potvrdzujem, že som osoba staršia ako 18 rokov a súhlasím s evidovaním mojich osobných údajov, uvedených v záručnom liste, v registračnej databáze a.s. RAVAK. Moje osobné údaje môžu byť použité len pre potreby a.s. RAVAK a zároveň nesmú byť predané tretím osobám. Rovnako vyhlasujem, že som si vedomý svojho práva kontroly a opráv týchto údajov.

Súhlasím s tým, aby mi boli zasielané informačné a marketingové materiály a.s. RAVAK

☐ ANO ☐ NIE Vybraný variant označte krížikom.


Meno a čitateľný podpis klienta

POZOR!

Aby záruka bola platná, je nutné túto kópiu zaslať výrobcovi.

RAVAK SLOVAKIA spol. S.R.O.

Einsteinová 11, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Tel.: +421 2 / 444 550 01, Fax.: +421 2 / 444 550 02

e-mail: obchod@ravak.sk, www.ravak.com

NÁVOD NA OBSLUHU MASÁŽNEHO SYSTÉMU

Všeobecné odporúčania:

Žiadame klientov o dodržiavanie odporúčaní a rád obsiahnutých v tomto návode, aby sa vyvarovali poškodenia masážneho systému a aby mohli plne využívať možnosti, ktoré poskytuje. Výrobok je určený na bežné používanie ako spotrebič pre domácnosť. Zároveň upozorňujeme, že a.s. RAVAK nenesie zodpovednosť za poškodenia a chyby, vzniknuté v dôsledku používania výrobku v rozpore s návodom na obsluhu.

POUŽÍVANIE MASÁŽNEHO SYSTÉMU

Hydromasážny systém sa skladá z čerpadla, poháňaného elektromotorom, vodných trysiek, bezpečnostného sacieho systému, pneumatického alebo elektronického ovládania a systému rozvodov. V systéme je voda nasávaná z vane do rozvodného potrubia a následne vháňaná do trysiek, kde sa mieša so vzduchom privádzaným súbežným potrubím a pod tlakom prúdi do vane. Množstvo vzduchu určuje intenzitu masáže a je možné ho regulovať pneuovládačom v závislosti od druhu hydromasážneho systému. Čerpadlo je vybavené automatickou ochranou proti prehriatiu. V prípade jeho vypnutia dôjde k obnoveniu chodu približne za 30 minút.

Pred použitím:

- napustiť vodu do vane (najskôr studenú potom teplú) minimálne 5 cm nad horný okraj najvyššie umiestnených vodných trysiek;
- zatlačením tlačidla zapnúť vodné čerpadlo, nastaviť smer trysiek, intenzitu hydromasáže vrátane množstva vzduchu.

Airmasážny systém sa skladá z dúchadla, ktoré vháňa vzduch pod tlakom tryskami umiestnenými na dne vane do vody. Efekt sa tiež nazýva perličkový kúpeľ. Tlak vháňaného vzduchu je možné pri vybraných typoch regulovať. Dúchadlo je vybavené automatickou ochranou proti prehriatiu. V prípade jeho vypnutia dôjde k obnoveniu chodu dúchadla cca po 30 minútach.

Pred použitím:

- napustiť dostatočné množstvo vody do vane (najskôr studenú potom teplú);
- zapnúť dúchadlo Kombinované hydro + air masážne systémy môžu pracovať spoločne alebo každý samostatne.

ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ

Dodržiavajte prosím vždy zásady bezpečného používania hydromasážneho a airmasážneho systému. Poškodenia a chyby, vzniknuté nesprávnym používaním hydromasážnej vane, nepodliehajú záruke.

1. Teplota vodného kúpeľa by nemala prekročiť hranicu 40°C. Táto hranica je stanovená ako maximálna so zreteľom na zdravotné efekty kúpeľa. Nižšia teplota vody je odporúčaná v prípade kratších kúpeľov (cca 10 minút) alebo pri kúpaní malých detí. Nikdy nenechávajte malé deti bez dozoru v masážnej vani. Váš prvý kúpeľ v masážnej vani by nemal prekročiť 10 minút.
2. Vyššia teplota vody počas kúpeľa môže mať značný vplyv na priebeh tehotenstva obzvlášť v prvých mesiacoch. Odporúčame preto, aby teplota vody neprekročila 38°C, dĺžka a intenzita masáže bola konzultovaná s lekárom.
3. Osoby trpiace obezitou, postihnuté infarktom, poruchami krvného tlaku alebo obehovými komplikáciami a osoby s diabetom, by sa mali pred použitím hydro/airmasáže poradiť s lekárom o eventuality zdravotných rizikách. Rovnako osobám, užívajúcim lieky na úpravu tlaku, obehu a činnosti srdca, sa odporúča o vhodnosti používania systému poradiť s lekárom.
4. Je veľmi nebezpečné konzumovať pred kúpeľom alkohol, užívať narkotiká alebo lieky s výraznejšími účinkami, pretože pri nečakaných komplikáciách môže dôjsť k utopeniu.
5. Nie je dovolené naplniť vaňu po horný okraj. Maximálna výška vodnej hladiny je možná na úroveň prepadu. Minimálna výška je 5 cm nad horný okraj najvyššie umiestnených vodných trysiek (obr.1). V žiadnom prípade nie je dovolené spúšťať vodné čerpadlo, ak voda nedosahuje minimálnu úroveň!
6. Do vody nepridávajte žiadne kozmetické prípravky s výnimkou tých, ktoré sú určené výhradne pre masážne vane a odporúčané výrobcom.

7. Používateľom s dlhými vlasmi odporúčame používať kúpaciu čapicu, predídete sa tak možnému zaneseniu niektorých častí hydromasážneho systému vlasmi. Tiež je nutné z kúpeľa odstrániť drobné predmety (korálky, náušnice atď.), ktoré by mohli spôsobiť upchatie alebo poškodenie niektorých častí systému. Systém je vybavený bezpečnostným nasávaním, ktoré v prípade prisatia cudzieho predmetu na čelo sacieho koša nasáva vodu po stranách a zabraňuje tak jeho celkovému upchatiu. Napriek tomu dbajte na to, aby nedošlo k upchatiu sacieho koša, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu čerpadla, prípadne ďalších súčastí systému.

8. Pôsobenie hydromasáže na vybrané partie tela je možné meniť zodpovedajúcou zmenou smeru prúdu trysky (obr.4) a intenzitu prietoku regulujete otváraním alebo privieraním hydromasážnej trysky (obr. 5 -ak to ich konštrukcia umožňuje). Celkový masážny efekt je možné ovplyvniť reguláciou množstva prisávaného vzduchu do hydromasážnych trysiek pomocou otočného regulátora. (obr. 2 a 3) Nastavte regulátor najskôr na minimum a jeho výkon potom plynulo zvyšujte.

9. Ak sa chcete masážou osviežiť, použite chladnejší vodný kúpeľ, ak sa chcete uvoľniť alebo zmierniť bolesť a napätie, použite teplý vodný kúpeľ.

10. Na konci kúpeľa najskôr vypnite hydromasážny alebo airmasážny systém. Skôr, ako vyprázdníte vaňu, zvolte vhodný spôsob čistenia a dezinfekcie masážneho systému (viď. str. 9). Ďalej postupujte ako pri klasickej vani - otvorením odtokového kompletu vypustíte vaňu.

11. V prípade, že je systém vybavený dezinfekčnou jednotkou je nevyhnutné dbať na to, aby pri jej spustení nebol vo vani nikto prítomný - **NEBEZPEČENSTVO POŠKODENIA ZDRAVIA**.


12. **VAROVANIE** - nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Neinštalujte ani neukladajte žiadne elektrické zariadenia (ako sú prenosné svetlá, telefóny, fény, rádiá, televízia atď.) vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od masážneho systému.

13. **NEBEZPEČENSTVO** - na zníženie rizika zranenia neodstraňujte zabezpečovací kryt inštalovaného systému


14. Ak bude vaňa dlhodobod odpojená od napätia, odporúčame dodržiavať pokyny a odporúčania v odseku ČISTENIE A ÚDRŽBA.

15. **VAROVANIE** - Nepozerajte sa priamo do zapnutého podhladinového svetidla.

Obr. 1

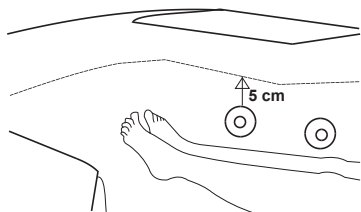


Obr. 2

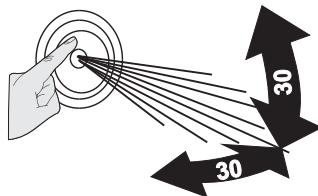

Obr. 3



Obr. 4

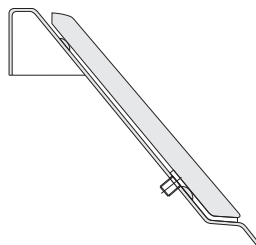

Všeobecný popis systému YOU PLUS Hydro/Air, YOU DUO Hydro/Air

Pre vaňu YOU sú určené dva druhy systémov. Systém YOU PLUS Hydro/Air je z hľadiska rozmiestnenia trysiek kombinovaný systém klasického vyhotovenia. Na stenách vane sú inštalované hydromasážne trysky a na jej dne sú osadené airmasážne (vzduchové) trysky. Druhý systém, YOU DUO Hydro/Air má hydromasážne trysky osadené ako v stenách (bokoch) tak aj na dne vane, kde sa striedajú so vzduchovými tryskami. Toto rozmiestnenie rozširuje hydromasáž aj na spodné partie ľudského tela. Ďalšia časť trysiek na dne opäť funguje ako airmasážne (vzduchové) trysky. Hydro a airmasážny systém pracuje každý zvlášť alebo súčasne.

Ako ďalší prvok zvyšujúci relaxačný komfort kúpeľa je štandardne pri oboch systémoch osadené podhladinové LED osvetlenie vybranej farby, ohrev prúdiacej vody hydromasáže a ohrev vháňaného vzduchu airmasáže.

Podhladinové svetlo LED je napájané bezpečným malým napätím. Bezpečnosť systému je zaistená pomocou niekoľkých ďalších prvkov. Predovšetkým je kontrolovaná dostatočná výška hladiny vody (obr. 1). Osadený snímač hladiny vody povoľuje zapnutie vybraných funkcií systému prípadne vypne systém a osvetlenie. Ďalej snímač hladiny spoločne s elektromagnetickým ventilom zaisťujú napustenie vane a uzavrie prívod vody na prednastavenej úrovni.

Ohrevné teleso s termostatom zabráňuje nadmernému ohrevu. Je schopné udržiavať teplotu napustenej vody do vane pri zapnutej hydromasáži. Je nastavené tak, aby teplota vody neprekročila hodnotu 40°C.

Riadiaca jednotka je naprogramovaná na vypnutie všetkých systémov cca po 20 minútach prevádzky. Vypnuté systémy je možné opätovne okamžite spustiť stlačením príslušných tlačidiel.


Spôsob OVLÁDANIA A POUŽÍVANIA SYSTÉMU YOU PLUS Hydro/Air a YOU DUO Hydro/Air

Napúšťanie vane začneme najprv nastavením požadovanej teploty vody a otvorením prívodu na zvolenej vodovodnej batérii. Napúšťanie vody do vane prostredníctvom prvku WARM FLOW spustíme stlačením tlačidla č. 1 na združenom ovládači inštalovanom na vnútornej stene vane. Pri predmetnom tlačidle sa rozsvieti LED signálka a zároveň začne blikať LED signálka pri tlačidle č. 5. Stlačením tlačidla dôjde k otvoreniu elektromagnetického ventilu, ktorý pustí vodu do prvku WARM FLOW, integrovaného pod podhlavíkom.

Po dosiahnutí potrebnej hladiny (približne 5 cm nad hornú hranu najvyššie osadenej trysky), ktorá je trvalo prednastavená, zhasne LED signálka pri tlačidle č. 1 a dôjde automaticky k uzatvoreniu prítoku vody. Zároveň riadiaca jednotka umožní spustenie jednotlivých funkcií masážneho systému prípadne podhladinového osvetlenia. Vodu je možné v prípade potreby dopustiť stlačením tlačidla č. 1 za predpokladu vypnutého hydromasážneho systému. Ďalším stlačením tlačidla č. 1 sa prítok vody vypne. Pri dopúšťaní vody je potrebné brať zreteľ na skutočnosť, že hladinový senzor už túto činnosť neovplyvňuje a vypnutie prívodu vody je nutné vykonávať manuálne.

Hydromasážny systém ovládame tlačidlom č. 4 na združenom ovládači. Prvým stlačením sa spustí masáž (čerpadlo) a zároveň sa pri tomto tlačidle rozsvieti LED signálka. Pri druhom stlačení tlačidla dôjde k zapnutiu pulzácie masáže, kedy je čerpadlo striedavo zapínané a vypínané. Pri tretom stlačení sa hydromasážny systém (chod čerpadla) vypne a signálka LED pri tlačidle zhasne.

Airmasážny systém ovládame tlačidlom č. 5 na združenom ovládači, pri ktorom blikať LED signálka. Prvým stlačením zapíname činnosť airmasáže (dúchadla). Zároveň sa pri tomto tlačidle LED signálka trvalo rozsvieti. Druhým stlačením zapíname osciláciu chodu dúchadla, kedy v pravidelnom intervale dochádza ku striedavému zvyšovaniu a znižovaniu výkonu dúchadla. Tretím stlačením sa airmasážny systém vypne a signálka LED pri tlačidle začne opäť len blikať. Intenzitu airmasáže (otáčky dúchadla) je možné na združenom ovládači regulovať tlačidlami č. 6 a 7 (+ a -). Preblikávanie LED signály pri tlačidle č. 5 upozorňuje, že hydromasážny systém je pod napätím!

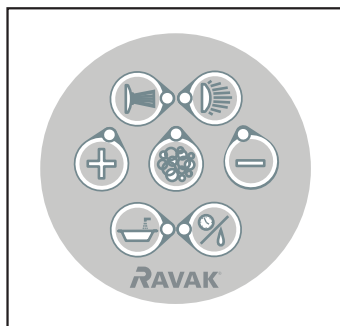

Vysušanie airmasážneho systému sa aktivuje dlhým stlačením tlačidla č. 2 na združenom ovládači až do okamihu trvalého rozsvietenia LED signálky pri tomto tlačidle. Tým dôjde k aktivácii odloženého štartu vysušania systému. Odložený štart je možné po aktivácii zrušiť krátkym stlačením predmetného tlačidla. Za 20 minút po stlačení tlačidla sa zapne na cca 3 minúty dýchadlo, ktoré vháňa vzduch do rozvodov airmasáže a trysiek umiestnených na dne vane a vytlačí tak vodu z týchto rozvodov. Dlhé stlačenie tohto tlačidla je ochranným prvkom proti náhodnému spusteniu. Túto funkciu je nutné aktivovať iba za predpokladu vypustenia vody z vane.

Podhladinové osvetlenie ovládame tlačidlom č. 3. Prvým stlačením svetlo zapneme, zároveň sa rozsvieti pri tlačidle signálka LED. Druhé stlačenie zapne pulzáciu osvetlenia. V tomto režime svetidlo v pravidelnom rytme spína a vypína podľa pevne nastaveného času. Tretím stlačením tlačidla osvetlenie vypneme. Signálka LED pri tlačidle zhasne.

Chromoterapia sa ovláda tlačidlom č. 3. Prvým stlačením sa zapína plynulé prelínanie svetelného spektra. Zároveň sa u tlačidla rozsvieti signálka LED červenej farby. Druhé stlačenie zapne biele svetlo. Tretím stlačením sa chromoterapia vypne, zároveň s tým zhasne signálka LED pri tlačidle. Stlačením a podržaním tlačidla č.3 pri zapnutom svetidla sa spúšťa skokové prelínanie farieb. Uvoľnením tlačidla sa skokové prelínanie zastaví na aktuálnej farbe.

Chod jednotlivých prvkov a funkcií je signalizovaný trvalým svietením LED signálok (diód) pri symboloch príslušných tlačidiel.

Pri nedostatočnej výške vodnej hladiny nie je možné systém s ohľadom na hladinový senzor zapnúť. Pri poklese vody pod potrebnú úroveň alebo pri prevádzke dlhšej ako cca 20 minút dôjde k automatickému vypnutiu celého systému.

Systém YOU DUO Hydro/Air a YOU PLUS Hydro/Air je vybavený snímačom hladiny vody (kapacitným senzorom), takže pri nedostatočnej výške vodnej hladiny nie je možné systém zapnúť. Tento snímač má ďalej spojitost s funkciou napúšťania vody do vane a vysušania systému s odloženým štartom. K aktivácii hladinového snímača môže dôjsť aj v okamihu, kedy je vaňa využívaná bez zapnutia masážneho systému, napríklad pri kúpaní detí, čistení a oplachovaní vane alebo pri prekrytí senzora ručníkom, županom a pod. K aktivácii snímača uvedenými spôsobmi dôjde za predpokladu, že masážna vaňa (systém) je trvalo pod napätím. Nepredvídaným situáciám spojených s neštandardnou aktiváciou snímača je možné predísť tým, že v prípade, kedy vaňa nie je využívaná ako masážne zariadenie, je vhodné systém dvojpólovým vypínačom odpojiť od napätia. Predmetný vypínač musí byť použitý v súlade s dokumentom „Stavebná prípravenosť pre akrylátovú vaňu YOU s masážnym systémom „YOU PLUS, YOU DUO“ v každej prípojke elektrickej inštalácie pre masážnu vaňu.

Ak bude masážna vaňa dlhodobo odpojená od napätia, odporúčame dodržiavať pokyny a odporúčania, pozri str. 11, odsek Čistenie a údržba.

Seznam symbolů tlačítek a signalizace

- | | |
|---|--|
| 1  Napúšťanie vody do vane
- signalizácia hladiny | 4  Hydromasáž
zapnutie / pulzácia / vypnutie |
| 2  Vysušanie airmasážneho systému - aktivácia | 5  Airmasáž
zapnutie / oscilácia / vypnutie |
| 3  Osvetlenie
zapnutie / pulzácia / vypnutie
Chromoterapia
prelínanie / zastavenie / biele svetlo /
vypnutie | 6  Regulácia airmasáže
- zníženie intenzity |
| | 7  Regulácia airmasáže
- zvýšenie intenzity |

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Ak chcete, aby vám vaňa dlho a spoľahlivo slúžila, riadte sa prosím nasledujúcimi pokynmi i odporúčaniami:

- vaňu čistíte po každom použití - odporúčame spoľahlivý a osvedčený RAVAK CLEANER;
- do vane napúšťajte najskôr studenú a následne teplú vodu;
- bezodkladne zaistíte opravu pretekajúcej vodovodnej batérie;
- zabránite styku povrchu vane s rozpúšťadlami, lakmi a riedidlami, ale aj s lakom na nechty alebo odlakovačom, pretože môžu poškodiť jej povrch. Rovnako nebezpečné sú horúce predmety - cigareta alebo rozpálená kulma.

Na čistenie nepoužívajte koncentrované čistiace prostriedky alebo látky, obsahujúce abrazívne zložky.

Odporúčame používať špeciálne vyvinuté čistiace prostriedky RAVAK DESINFECTANT na dezinfekciu hydromasážnych systémov a RAVAK CLEANER na šetrnú a kvalitnú údržbu povrchu vane a ostatných komponentov.

SYSTÉM HYDRO A WHISPER

Raz za 3 týždne odporúčame vaňu napustiť teplou vodou, prípadne použiť vodu po kúpeli, naliať do nej dezinfekčný prípravok (odporúčaný výrobcom) podľa návodu a zapnúť celý systém na cca 10-15 minút.

Následne vaňu vypustíte a znovu ju napustíte už len čistou vodou, aby sa systém prepláchol. Prepláchnutie sa vykonáva tiež počas cca 10-15 minút. Po vypustení vody je potrebné vaňu osušiť na povrchu.

SYSTÉM AIR

Raz za 3 týždne odporúčame vaňu napustiť teplou vodou, prípadne použiť vodu po kúpeli, naliať do nej dezinfekčný prípravok (odporúčaný výrobcom) podľa návodu a zapnúť celý systém na 0,5 minúty aby sa prípravok vo vode premiešal. Potom nechajte dezinfekčný prostriedok vo vani pôsobiť na cca 10-15 minút.

Vaňu vypustíte a znovu ju napustíte už len čistou vodou, niekoľkokrát zapnite a vypnite airsystém. Vypustíte vodu z vane a nechajte systém bežať niekoľko minút, aby sa vysušil. Na záver vaňu osušte mäkkou handričkou.

Pri systéme Hydro/Air kombinujte obidva spôsoby dohromady.

V prípade že je systém vybavený automatickou dezinfekčnou jednotkou postupujte nasledovne: Po skončení dezinfekčného procesu vypustíte vodu z vane a jej povrch opláchnite čistou vodou. Nechajte prebehnúť automatické vysušenie na záver vaňu osušte mäkkou handričkou.

Jedine vyššie popísaným spôsobom dokonale zabránite usadzovaniu minerálnych sedimentov, organických nečistôt a zvyškov mydla.

Dávkovanie dezinfekčného prípravku RAVAK DESINFECTANT:


Do teplej vody naliať 40 -120 ml roztoku (na každých 100 litrov vody dávkujeme 40 ml roztoku).


Ak sú na povrchu vane mechanické nečistoty (napr. po inštalácii vane alebo po maľovaní kúpeľne),

postupujte vždy nasledujúcim spôsobom:

- nečistoty odstráňte z povrchu mechanicky, najlepšie napr. drevenou stierkou, zásadne nepoužívajte kovové stierky, drôtenku, kovovú vlnu, nože alebo drsné hubky;
- nečistoty z oleja, mazadiel a tukov odstráňte technickým liehom. Nepoužívajte silné rozpúšťadlá ako acetón, riedidlá na farby, toluén alebo benzén, čpavkové anichloridové prípravky;
- práškové čistiace prostriedky používajte len na kovové časti vane, ale lepšie je použiť pastu alebo leštiacu emulziu;
- na záver povrch vane vždy opláchnite čistou vodou a osušte mäkkou handričkou.

Je prísne zakázané rozoberať alebo upravovať technologické zariadenia inštalované pod vaňou a zasahovať do elektrickej časti alebo manipulovať s elektrickými prvkami systému. Pamätajte na to pri každej údržbe vane a dodržiavajte toto nariadenie.

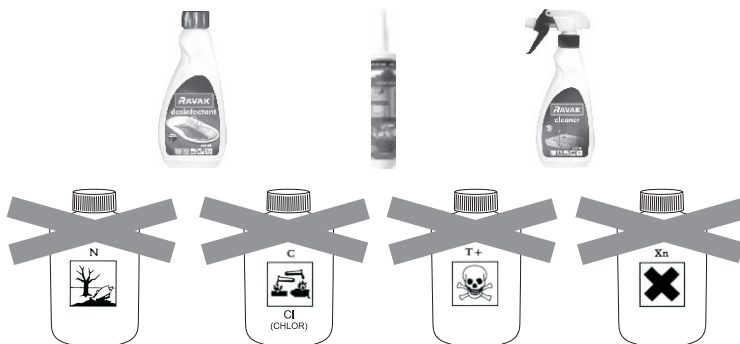

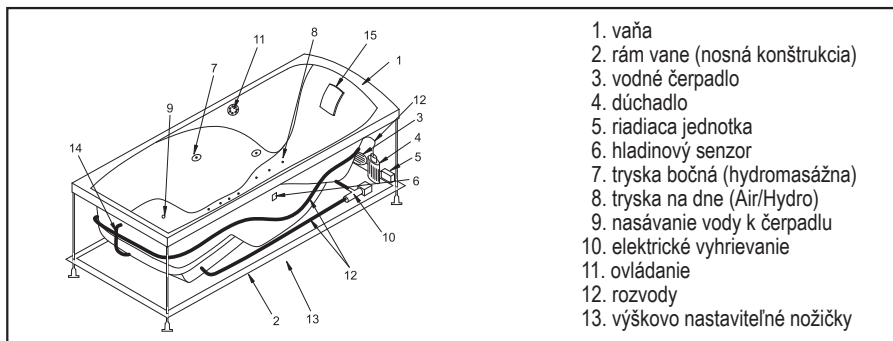

POZOR!

Je prísne zakázané rozebírat alebo vymenňovať technická zariadenia instalovaná pod vanou, alebo manipulovať s elektrickými agregátmi a prvkami.

Instalácia a oživenie masážneho systému

Odbornú inštaláciu hydromasážnej vane je možné objednať u RAVAK a. s. ako samostatnú servisnú službu. Podrobné informácie o cenách a podmienkach nájdete na www.ravak.sk

- . Autorizovaná inštalácia a oživenie systému zahŕňa tieto pracovné úkony:
- Vybalenie vane z originálneho transportného balenia;
- Kontrola úplnosti vane;
- Usadenie vane na miesto inštalácie;
- Napojenie vane na odpad;
- Pripojenie vane na prívod elektrickej energie a uzemňovací systém podľa platných noriem a predpisov;
- Napustenie, kontrola tesnosti spojov a rozvodov;
- Odkúšanie všetkých agregátov a funkcií vane;
- Predvedenie a oboznámenie zákazníka s údržbou a obsluhou masážneho systému;
- Zatmelenie vane v styku so stenou;
- Definitívne osadenie čelných krycích panelov;
- Potvrdenie záručného listu a odobratie príslušnej časti, predanie masážnej vane zákazníkovi.

Ostatné pracovné úkony, ktoré vykoná autorizovaný servis počas montáže, musia byť odsúhlasené a nie sú zahrnuté v cene za inštaláciu a oživenie masážnej vane.

Cena za autorizovanú inštaláciu nezahŕňa:

- spotrebovaný materiál na montáž, ktorý nie je súčasťou výrobu viac práce spojenej s inštaláciou vane (vŕtanie otvorov na stojankovú batériu, inštalácia vetracích mriežok, montážnych otvorov atď.)
- náklady na dopravu autorizovanej montážnej firmy

PROTOKOL
O VYKONANEJ VÝSTUPNEJ KONTROLE HMS

RAVAK®

Výrobca: RAVAK a.s. Obecnická 285 261 01 Příbram I	Výrobok: TYP:	Výrobné číslo:	Rok výroby:	Krytie: IP 55
Čerpadlo (W): Dúchadlo (W): Kúrenie (W): Menovitý príkon: (W)				
Celkový štítkový prúd:A Prevádzkové napätie: 230 V, 50 Hz Odporúčaná hodnota ističa:A Napäťová sústava: TN-S Odporúčaný chránič (vybavovací prúd) 30 mA Ovládacie napätie: 12V				
SKÚŠKA podľa PREDPISU ZPP 03				
MECHANICKÉ: Všeobecná prehliadka, kontrola vyhotovenia a povrchovej úpravy: VYHOVUJE Kontrola upevnenia prístrojov a mechanické funkcie: VYHOVUJE Kontrola funkčnosti odtokového kompletu: VYHOVUJE Kontrola tesností spojov: VYHOVUJE		ELEKTRICKÉ: Kontrola vnútorného zapojenia: zodpovedá pr ojektovej dokumentácii Vizuálna kontrola: VYHOVUJE Kontrola spojov, svoriek a prierezov elektrických vodičov: VYHOVUJE Kontrola označenia a zaplombovania prístrojov: VYHOVUJE Kontrola ochranného spojenia: VYHOVUJE		
Název zkoušky - měření	Max. nameraná hodnota	Povolené / limit		
Prechodový odpor		0,1 Ω		
Unikajúci prúd		3 mA kúrenie / vykvač		
Izolačný odpor		min. 2 MΩ		
Poznámky:				
Výrobok typovo odskúšal EZÚ Praha, SZ 201 a vydal tieto certifikáty: Hydromasážne vane: certifikáty c. 1070086; CB certifikáty: CZ 1728				
Dátum:		Skúšku vykonal:		Vedúci strediska:

ZÁZNAMY O PRIEBEHU ÚDRŽBY A OPRÁV, VYKONÁVANÝCH AUTORIZOVANÝM SERVISOM

Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Popis vykonaných opráv a vymenených komponentov	Meno montéra	podpis, pečiatka

RAVAK[®]

RAVAK SLOVAKIA spol. s r.o.,
Einsteinová 11, 851 01 Bratislava
tel.: +421 2 / 444 550 01, fax: +421 2 / 444 550 02
e-mail: obchod@ravak.sk, web: www.ravak.sk

Výrobca si vyhradzuje právo zmeny ceny, technických parametrov či ďalších skutočností bez predchádzajúceho upozornenia a nenesie zodpovednosť za tlačové chyby.